啟宇科技 張力板說明書

CY-24SW

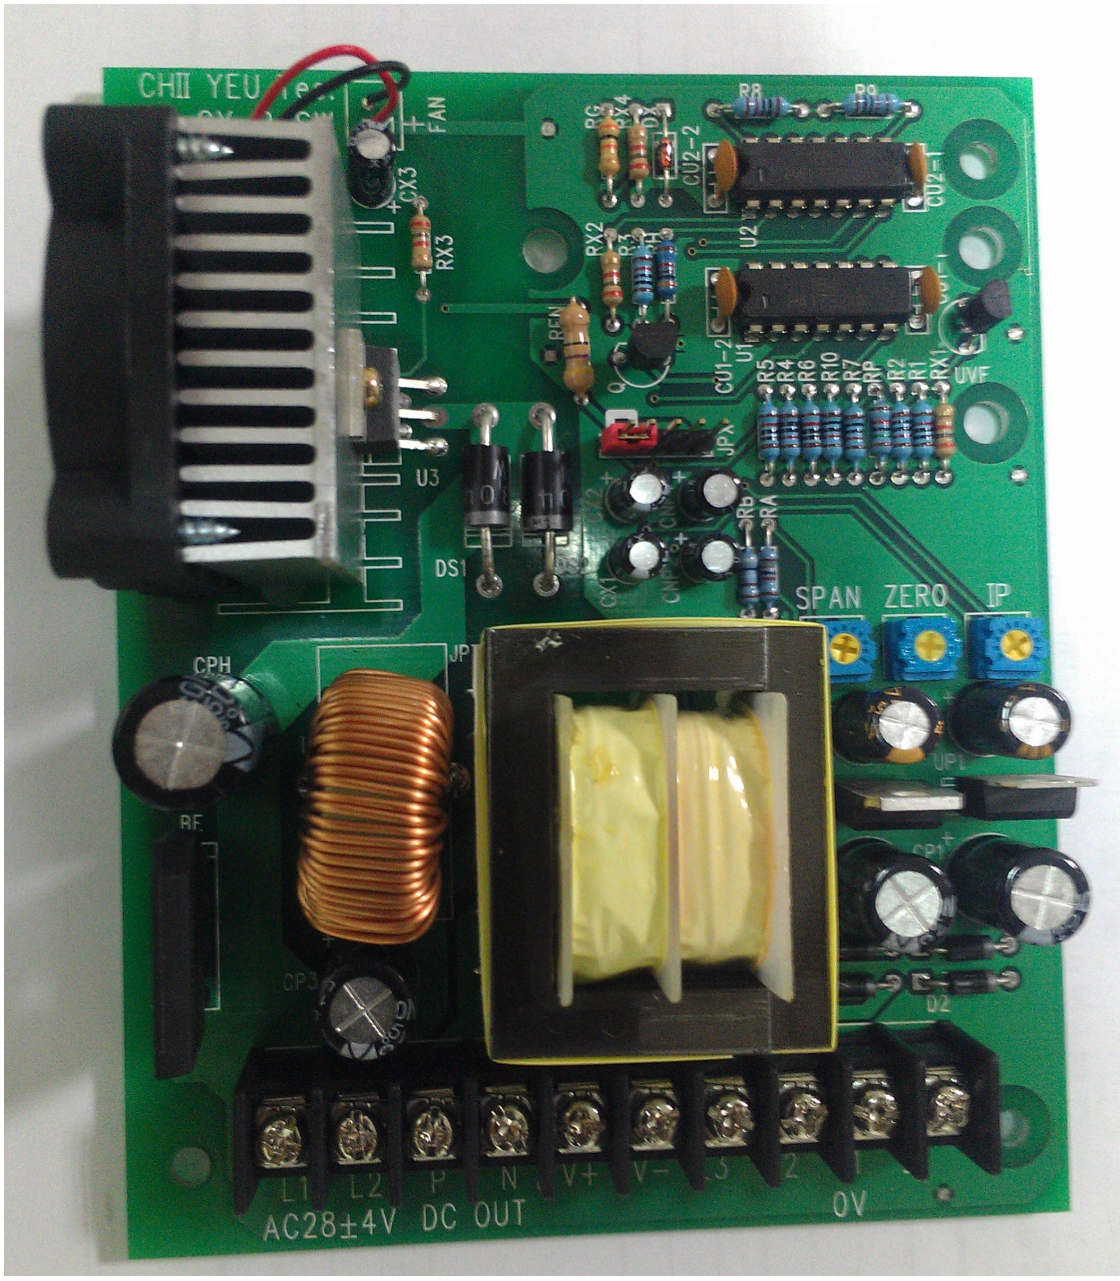

尺寸大小：

長×寬=130mm × 105mm

接線方式:

L1	L2	P	N	V+	V-	E3	E2	E1	IP

1.L1,L2 為外部輸入電源：C28V±4V

2.P,N 為直流電壓輸出：0V～24VDC(5A)

3.V+,V-為參考電壓輸出：+15VDC,-15VDC

4.E3,E2,E1 為外部 VR 輸入：E3 為+10V, E2 為輸入, E1 為 0V

5.IP 為第二組輸入：輸入值為 0～100%

VR 調整:

1. VR(SPAN)：設定輸出 GAIN(20V～25V)

2. VR(ZERO)：由原廠設定

3. VR(IP)：第二組輸入,調整衰減範圍為 0～100%

特性說明:

1.PN 輸出為{ E2 +〔IP 端子 x VR(IP)%〕} x VR(SPAN)

2.PN 輸出之高線性度為 ±0.05%

3.E3 為高穩定度參考電源 +10 VDC

※ 可和角度版 CY-SFS 配合使用，JPX 短路片拆除

※ 當單獨使用 JPX 短路片不可拆除